

# カスチーム米ミニ炊飯器 取扱説明書

- ●この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
- ●取扱説明書及び、保証書は大切に保管してくだい。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- ●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- ●本取扱説明書は製品の改善目的の為に、仕様並びに記載内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
- ●この炊飯器をお米以外の炊飯に使用しないでください。

業務用として使用しないでください。 この製品は日本国内でのみご使用になれます。

This appliance is designed for domestic use only in Japan and can not be used in any other country.



●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

## 品番 SS-RC01

## もくじ

●安全上のご注意・・・・・・・ 1~2
●ご使用上のお願い・・・・・・・・・ (
●"ソフトスチーム米(SS米)"とは・・・・・・
<ul><li>いろいろな炊き方、炊飯量と炊飯時間・・</li></ul>
●各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●ごはんの炊き方・・・・・・・・・ 6~
●お手入れについて・・・・・・・・・・・ {
●故障かな?と思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●保証とアフターサービスについて・仕様 10
●保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 裏表終


"ソフトスチーム"は株式会社T.M.Lの登録商標です。"ソフトスチーム米"は株式会社T.M.L、早稲田大学、埼玉産業技術総合センターの共同研究から生まれた加工技術/特許技術を応用した加工米です。

# 安全上のご注意

- ●で使用の前に、この『安全上ので注意』をよくお読みのうえ、正しくで使用ください。
- ●以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然 に防止するためのものです。注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った 使い方、取扱いをすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」に区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

#### お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明しています。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその 程度を、次の表示で区分して説明しています。



傷害を負う可能性または物的損害 のみが発生すると想定される内容 を示します。 ■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し 説明しています。(下記は絵記号の一例です。)



この記号は、してはいけない『禁止』内容です。



この記号は、必ず実行していただく『強制』 内容です。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。



## **数**

## 告

## 異常・故障時には、直ちに使用を 中止し、差込みプラグを抜く。



そのまま使用すると、発煙・発火、感電、 けがのおそれがあります。

<異常·故障例>

- ●電源コードや差込みプラグがふくれるなどの変形や、変色、損傷している。
- ●電源コードの一部や差込みプラグが いつもより熱い。
- ●電源コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。
- ●炊飯器本体がいつもと違って異常に 熱くなったり、焦げ臭いニオイがする。 ※すぐにお買上げの販売店またはお客 様相談室にお問合せください。

## 差込みプラグは、コンセントの 奥まで確実に差込む。



差込みが不完全ですと、火災・感電・ ショートの原因になります。

## コンセントや配線器具の定格を 超える使いかたや交流100V



以外での使用はしない。

交流200V・船舶などの電源で使うと、 火災・感電の原因になります。

## 差込みプラグは清潔にする。



差込みプラグは、刃および刃の取付 面にほこりが付着している場合はよく 拭く。

火災の原因になります。

### コンセントは単独で使う。



他の器具と併用すると分岐コンセント 部が異常発熱して、発火することが あります。

## 改造はしない。また、修理技術者 以外の人は、分解したり修理を しない。



火災・感電・けがの原因になります。 修理は お買上げの販売店または お客様相談室にお問合せください。

## 蒸気口に手を触れない。



やけどをすることがあります。 特に乳幼児には、さわらせないよう 注意する。

## 炊飯中は絶対に外ふたを開けたり 移動させない。



やけどをすることがあります。

## ぬれた手で差込みプラグの抜き 差しはしない。



感電やけがをすることがあります。

### 水につけたり、水をかけたりしない。



ショート・感電のおそれがあります。 本体内部に水が入った場合は、 お買い上げの販売店またはお客様相談 室にお問合せください。

## 子供だけで使わせたり幼児の手の



届くところで使わせたり しない。

やけど・感雷・けがをするおそれがあります。

## 取扱説明書に記載した用途以外 には使わない。



火災・やけど・感電の原因になります。

## 電源コードは乱暴に扱わない。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、熱器具に近づけたりしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

### 傷んだときは使わない。



コードや差込みプラグが傷んだとき、 コードの一部や差込みプラグが熱い とき、コードを動かすと通電したり、 しなかったりするとき、コンセントの 差込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。

### 異物を入れない。



すき間にピンや針金などの金属物 など、異物を入れない。

感電や異常動作して、けがをすることがあります。

## ⚠ 注 意

## 差込みプラグを持って抜く。



差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く。

感電やショートして発火することがあり ます。

## 使わないときは差込みプラグを



やけどやけが、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。また、誤ってボタンに触れるとスイッチが入り、炊飯ヒーターが発熱して高温になり、やけどの原因にもなります。

### お手入れは冷めてから行う。



高温部に触れて、やけどのおそれがあり ます。

## 使用中や使用後しばらくは内ふ



た、蒸気口に触れない。 特に内ふたや内釜は高温になっています ので、やけどの原因になります。

# 持ち運ぶときはロックつまみに触れない。



外ふたが開いて、やけどやけがをする おそれがあります。

## 不安定な場所で使わない。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では 使わない。

火災の原因になります。

## 水や火気の近くで使わない。



感電や漏電の原因になります。 故障や製品の変形、変色の原因にも なります。

## 取っ手を持って振らない。



・炊飯中は持ち運びをしないでください。 蒸気でやけどをしたり、取っ手が変形 することがあります。

・炊飯直後に持ち運ぶときは、外ふたが ロックされていることを確認してから、蒸気口か ら出る蒸気に十分に気をつけてください。

### 壁や家具の近くで使わない。 キッチン用収納家具等をお使いる



キッチン用収納家具等をお使いのとき は、中に蒸気がこもらないようにする。 火災の原因になります。



## 専用釜以外は使わない。

過熱、異常動作の原因になります。

## で使用上のお願い

### 次のような場所では使わない。

- ●直射日光のあたる場所
- ●油等の飛び散る付近
- ●ガスコンロ近くなど高温になる所

故障や炊飯器本体の変形、変色、劣化の原因になります。

### 異物がついたまま使わない。

炊きムラができたり、生煮えになったりして炊飯が うまくできない原因になります。

内釜の外側やつば部、ヒータープレート、釜底センサーに付着した米つぶや水滴は、必ず拭き取ってから使用してください。

故障や誤作動の原因になります。

## 

しっかりと拭き取って使用してください。

## 空炊きはしない。

故障や過熱、異常動作の原因になります。

### 海外や異なる電圧で使用しない。

故障の原因になります。

### 使用中、絶対にふきんをかけない。

故障や外ふたの変形、変色の原因になります。

## 釜に傷をつけたり変形させない。

うまく炊けない原因になります。

# 連続使用するときは本体を冷ましてから炊飯してください。

うまく炊けない原因になります。

## 製品は安定のよい場所に設置 してください。

転倒するとやけど、けが、故障の原因になります。

## 設置するときは、本体のまわりに 下記のすき間をあけてください。

近すぎると、棚などの家具が湿気で変形、 変色したり、カビが生えたり、熱がこもって 火災の原因になります。



#### 〈内釜のフッ素皮膜について〉

設置時や使用時に、内ふたとの接触部のフッ素皮膜が摩耗することがありますが、食品衛生上、または性能上問題ありません。

#### 〈においについて〉

ご購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない ♥少なくなっていきますので心配はありません。



# "ソフトスチーム米(SS米)"とは

株式会社 T.M.L 埼玉県 早稲田大学 産業技術 総合センター "ソフトスチーム米"は株式会社T.M.L、早稲田大学、埼玉産業技術総合 センターの共同研究から生まれた加工技術/特許技術を応用。

米粒内に含まれる酵素を働かせ、元々存在するでんぷんやたんぱく質を 分解してブドウ糖やアミノ酸を生成するため、摂取カロリーは変化せず、 健康的な美味しさを味わうことができます。

ソフトスチーム技術で加工した米と本炊飯器を使用すると、

①洗米せず、②浸漬せず、③短時間で、美味しく炊けます。

炊飯時間 SS白米: 0.5合/約10分(高速モード) (蒸らしを含むと15分) の目安 SS玄米: 0.5合/約37分 (蒸らしを含むと44分)

## いろいろな炊き方

メニュー	水位目盛	コース選択	ワンポイントアドバイス
ソフト スチーム 白米	<ul><li>SS白米</li><li>一般白米</li><li>無洗米</li><li>おかゆ</li></ul>	白米	0.5合に対し、水: 135mL(水位目盛0.5) 1合に対し、水: 230mL(水位目盛1) 1.5合に対し、水: 320mL(水位目盛1.5)
一般白米、 無洗米	1.5 SSXX 1 0.5 0.5 0.5 0.5	白米	0.5合に対し、水:135mL(水位目盛0.5) 1合に対し、水:230mL(水位目盛1) 1.5合に対し、水:320mL(水位目盛1.5)
ソフト スチーム 玄米	SS白米 一般白米 1.5 1.5 1.5 0.5 0.5	玄米	0.5合に対し、水:170mL(水位目盛0.5) 1合に対し、水:290mL(水位目盛1)
おかゆ	SS白米 一般白米 無洗米 1.5 1.5 0.5 0.5	<b>玄米</b> 長押し	(米は0.5合のみです。) [全かゆの場合] 0.5合に対し、水:375mL(水位目盛0.5) ※水をたくさん入れるとふきこぼれます。 ※水位線は、全かゆ用です。

※この取扱説明書ではソフトスチーム加工をしていない米を「一般白米」と表記しています。 ※お好みで水かげんしてください。

# 炊飯量と炊飯時間

	メニュー					
	ソフトスチーム白米	一般白米·無洗米	ソフトスチーム玄米	おかゆ		
炊飯量	0.09~0.27L (0.5~1.5合)	0.09~0.27L (0.5~1.5合)	0.09~0.18L (0.5~1.0合)	0.09L (0.5合)		
炊飯時間 普通モード 約13~23分 高速モード 約10~17分		約26~30分	約37~42分	約50分		
蒸らし時間	約5分	約7分	約7分			


※炊飯時間は目安です(電圧100V、室温20°C、水温18°C、標準水位の場合)。

炊飯量、お米の種類、室温、水温、水かげんなどにより多少異なります。

※ソフトスチーム白米では、美味しく炊ける普通モードと短時間で炊ける高速モードの選択ができます。

# 各部の名称



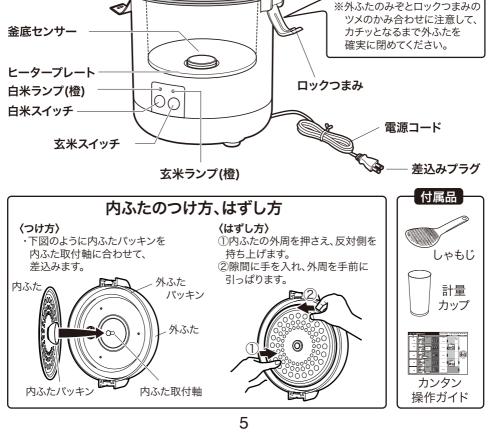

## ごはんの炊き方

## 1 お米を正しく計って内釜に入れる。

●付属の計量カップの目盛でお米を計ってください。 計量カップいっぱいで1合=約180mL(約150g)です。 (お米の種類によって目盛が違います。)

※計量カップで水量を計ることもできます。



水位日盛

0.5

## 2 水かげんをして内釜を炊飯器本体に入れる。

- ●メニューにあった水位目盛を選び、炊く量に合わせて水かげんします。
- ●お好みにより、水かげんを調節してください。 水かげんは、水位目盛の線の上下1~2mm程度を目安にしてください。 水をたくさん入れるとふきこぼれることがあります。
- ●内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した米つぶや水滴は、 必ず拭き取ってください。水滴がついていると炊飯中に異音が出る ことがあります。
- ●内釜をかるく左右に回して、お米がかたよらないように水平にならしてください。



計量したお米をボールに入れ、研ぎ、洗いをします。(内釜の中で研がないでください。フッ素皮膜が傷んだり、内釜が変形することがあります。)

#### 〈無洗米をさらに美味しく上手に炊くには〉

例えば、目の細かいざるに米を入れ、たっぷりと水を入れたボールに浸けてから内釜に移し、 水かげんをしてすぐに炊いてください。(うまく炊けない、こげつき、ふきこぼれの原因となる米の 表面のでんぷん質を1~2回すすいで取り除きます。)

⚠注意

●お米の量に対する水の量は必ずお守りください。また、1.5合を超える炊飯は絶対に 行わないでください。 ※ふきこぼれをおこし、やけど等の原因になります。

内ふた

## 3 内釜を本体に入れて、内ふたを外ふたに取り付け、外ふたを閉める。

- ●必ず、内ふたが正しい方向についていることを確認してください。
- ●内釜の底面と外側や炊飯器本体の内側に付着した 米つぶや水滴は、必ず拭きとってください。
- ●外ふたは左右のロックつまみで「カチッ」と音がするまで 確実に閉めてください。
- ※ロックつまみのかみ合わせは、下図のように、 必ず決まった方向で取り付けてください。
- ●内ふたと内釜、外ふたパッキンと内釜の間に 米粒などの異物をはさまないでください。
- ※異物がはさまった状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、 蒸気がもれたりすることがあります。



外ふた



※外ふたの蒸気口が奥になるようにして取り付けてください。

## ごはんの炊き方(つづき)

## 

モード選択時にブザー音で確認できます。 炊飯中の運転モードはランプの点滅パターンで確認できます。

- ●水かげんを間違えると、ふきこぼれ たり、うまく炊けないことがあります。
- ●内釜が入っていないときは、スイッチを押さないでください。 一時的に ヒータープレートが発熱して高温になりますので、ご注意ください。
- ●メニューに合わせて<br/>
  回来<br/>
  ・<br/>
  ・<b
- ※スイッチを押すときは、本体をおさ えてください。

# **5** 蒸らしが終わったらよくほぐす。

◆炊飯が終わると自動で蒸らしに 移行し、白米ランプもしくは 玄米 ランプが点灯します。

蒸らしが終わるとブザー音がなり、 ランプは消灯します。


- ●蒸らしが終わったら充分によくほぐし、 余分な蒸気でのべたつきやにおい の発生を抑えます。
- ※内釜が熱くなっているので、ほぐす時に手をふれないようにしてください。
- ※内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。

### メニュー(運転モード) 一般白米(ソフトスチーム) ソフトスチーム白米 おかゆ 無洗米 玄米 (普通モード):(高速モード) 炊飯、ピ (玄米 1秒 長押し 1秒 長押し 2度押し 2秒以内に2度 押してください ><>><> 蒸らし 白米ランプ 玄米ランプ 点灯 点灯 玄米 (玄米) 炊き上がり(各モード共通)



### 運転を取り消すとき

●運転を取り消すときは、運転中の スイッチをもう一度押すと、ブザーが 鳴り、ランプが消灯します。



#### 保温について

この炊飯器には保温機能がついていません。余ったごはんは取り出して保存してください。

- ●ご使用中はふたの蒸気口から熱い蒸気が出ます。蒸気口に手をかざしたり、触れたりしないでください。
- ●空炊きしないでください。故障の原因になります。

## ⚠注意

- ●内釜の外底面に水気が残っていますと、ヒータープレート面が異常を起こす可能性がありますので十分にご注意ください。
- ●お米や水の量によって蒸気口から内容物がふき出すことがありますのでご注意ください。
- ●ふたを開けるときは、熱い水滴が落ちますので、やけどに注意してください。

## お手入れについて

ご使用後は必ず差込みプラグをコンセントから抜いて次のお手入れをしてくだい。 お手入れは本体が冷めてから行ってください。

※使用してからすぐにお手入れをすると、やけどをする恐れがあります。



### 本体、ヒータープレートのお手入れ

●布巾などに薄めた食器用洗剤を含ませ、よく絞ってから汚れを 拭きます。その後同じように固く絞った布巾などで水拭きし、 最後に乾いた布で付着した水を拭きとってください。



### 外ふた、内ふたのお手入れ

- ●内ふたは、使用のたびに外ふたから取り外してスポンジなどの 柔らかいもので洗ってください。
- ●外ふたも丸洗いが出来ます。 外ふたと内ふたの間に洗剤等が 残らないように、内ふたを取り外してすすいでください。
- ●水分は乾いた布等で拭き取ってください。

※お手入れ後は、内ふたを正しく取り付けてください。 ※変形させないよう注意してください。



内ふたパッキン つけたまま洗います。 ※はずさないでください。

## 内釜、しゃもじ、計量カップのお手入れ

- ●内釜のフッ素加工皮膜を傷つけないような柔らかいスポンジに 食器用洗剤を付け、こびりつきを落としてください。
- ●水ですすぎ、洗剤を流したあと、必ず水分をしっかり拭き取って ください。
- ●シンク等で洗う際、内鍋の上に重いものを置かないでください。 また、強く握らないでください。変形する恐れがあります。
- ●たわし類では絶対に洗わないでください。 傷がついたり変形する恐れがあります。



## 電源コード、差込みプラグのお手入れ

●乾いた布で汚れやホコリを拭き取ってください。



## ⚠ 注 意

- ●必ず差込みプラグをコンセントから抜き、本体、ヒータープレート等が冷めてからおこなってください。
- ●本体の丸洗いは絶対にしないでください。
- ●洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用、調理器具用)を使用してください。
- ●磨き粉、金属たわし、漂白剤、シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類で拭かないでください。 傷がついたり変色、変形等の原因になります。
- ●本体、ふたは食器洗い機や食器乾燥機を使用しないでください。部品の変形の原因になります。
- ●熱湯を使用しないでください。変形や割れの原因になります。



# 故障かな?と思ったら

「故障かな?」と思ったときは、次の内容をお調べください。 お確かめいただいてもわからないときは、弊社のお客様相談室にお問合せください。

状態	確認してください			
ご飯が、かたい、または やわらかい。	・米の量、水かげんは正確ですか? (4ページ) ・内釜が変形していませんか? ・内釜の裏面やヒータープレート・釜底センサーに異物(ごはんつぶ)がついていませんか? (3ページ)			
ご飯が、ひどく焦げる。	・内釜が変形していませんか? ・内釜の裏面やヒータープレート・釜底センサーに異物(ごはんつぶ)がついていませんか?(3ページ)			
ふきこぼれる。	<ul> <li>・内釜が変形していませんか?</li> <li>・メニューや水かげんは合っていますか?(4ページ)</li> <li>・水かげんは、水位目盛の1~2mm程度の目安を超えていませんか?</li> <li>・内ふたはついていますか?(5、6ページ)</li> <li>・内ふたと内釜、外ふたパッキンと内釜の間に米粒などの異物がはさまっていませんか?</li> <li>・米の表面にでんぶん質が残っていませんか?(6ページ)</li> </ul>			
炊飯できない スイッチの操作が出来ない。	・差込みプラグはコンセントに確実に差込まれていますか? ・エラー表示が出ていませんか? (9ページ下)			
炊飯中に音がする。	・内釜の外側や炊飯器本体内側に水滴がついていると、 「パチパチ」と音がすることがありますが、故障ではありません。			
外ふたと本体の間から 蒸気が漏れる。	<ul><li>・内ふたが正しく取りつけられていますか?</li><li>・外ふたが正しく閉まっていますか? (5、6ページ)</li><li>・内釜が変形していませんか?</li></ul>			
うまく炊けない。	・連続して使用していませんか?(3ページ)			
炊飯中に停電があった場合は運転を停止して初期状態に戻ります。 再度炊飯をスタートしても美味しく炊けないことがあります。				

※内釜が変形した場合は、使用を中止し、弊社のお客様相談室にお問合せください。

エラー表示	確認してください	処 置
「白米」と「玄米」のランプが同時に点滅する。	故障の可能性があります。	差込みプラグを抜いて、弊社のお客様 相談室にお問合せください。
「白米」と「玄米」のランプが 交互に点滅する。	製品が高温になっています。 ・内釜が炊飯器本体に入っていますか? ・内釜の裏面やヒータープレート、釜底センサーに異物(ごはんつぶ)がついていませんか? ・内釜が変形していませんか? ・空炊きをしていませんか? ・水かげんは正確ですか?	差込みプラグを抜いて、本体を冷まして ください。 やけどに注意してください。 ※内釜が変形した場合は、使用を中止し、 弊社のお客様相談室にお問合せくだ さい。

# 保証とアフターサービスについて

#### ①保証書

- ●この製品には、保証書がついています。
  - 保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 保証期間は、お買上げ日より1年間です。
- ②修理を依頼されるとき
- ●保証期間中はお買上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容により修理いたします。 保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
- ●保証期間が過ぎているときは、お買上げの販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。 修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ③補修用性能部品の保有期間
  - このソフトスチーム米ミニ炊飯器の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後6年です。
- ④ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に 点検・修理をご依頼ください。
- ●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
- ⑤修理サービスについてご不明な場合、修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または弊社お客様相談室にお問合せください。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のマイコン式炊飯器の点検を!!

#### このような症状はありませんか?

- 電源コードや差込みプラグがふくれるなどの変形や変色、 損傷している。
- 電源コードの一部や差込みプラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ◆ 本体がいつもと違って異常に熱くなったり、 こげ臭いにおいがする。



#### ご使用中止

事故の防止のため、 使用を停止し、 コンセントから差込み プラグを抜いて 必ず販売店に点検を ご依頼ください。

#### 廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。 地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

## 仕様

品 番	SS-RC01	炊飯量	ソフトスチーム白米、一般白米、無洗米
品 名	ソフトスチーム米ミニ炊飯器		約0.09L~0.27L(0.5~1.5合) ソフトスチーム玄米
電源	交流100V 50Hz/60Hz		約0.09L~0.18L(0.5~1.0合) おかゆ
消費電力	800W		あから 約0.09L(0.5合)
外形寸法	幅171×奥行き151×高さ238mm	材質	本体:耐熱PP
本体質量	約1.33kg	们 貝	内釜:アルミニウム合金(フッ素加工)
コード長さ	約1.0m	付属品	計量カップ、しゃもじ、カンタン操作ガイド

●この商品は日本国内向けに設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となりますので、ご了承ください。

## ソフトスチーム米ミニ炊飯器 保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理をおこなうことをお約束するものです。

#### 〈無料修理規定〉

- ●取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご 使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - ①無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
  - ②お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社青葉にご連絡ください。
- ●ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社青葉にご相談ください。
- ●ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社青葉へご連絡ください。
- ●保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

- ①ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び 損傷。
- ②お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、 ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源 (電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
- ④車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。 ⑤本書のご提示のない場合。
- ⑥本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- ●本書は日本国内においてのみ有効です。
  This warranty is valid only in Japan.
- ●本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、 再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理	

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、 保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社青葉にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

- ●保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ●修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守しますので、ご了承ください。

	品 番		SS-RC01						
	保証期間	お買い上げ年月日	お買い上げ年月日より <b>1年間</b>		象部分	本体	保証の条件	持ち込み修理	
	お買上げ日	Í	Ŧ		月		日		
お客様	お名前 ご住所(〒	)	様	販売店	販売店名	•住所			
131	電話				電話			ED	

## 販売元 株式会社 青葉

〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目2番3号

### 輸入元 ユーテック 株式会社

〒639-1124 奈良県大和郡山市馬司町648番地の1

お問い合わせの前に「故障かな?と思ったら」(9ページ)を ご確認ください。

#### 株式会社 青葉 【お客様相談室】

**50** 0120-545-777

受付時間:午前9時~午後5時/月~金曜日 (祝祭日·弊社休日を除く)